


1

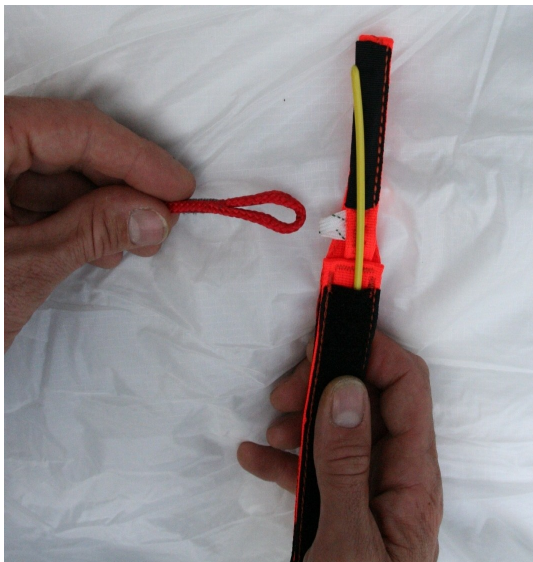


Retirer le câble jaune de sa gaine de protection ...

2




... et passer la suspente de frein au travers de la poignée, en démarrant du coté du loop blanc ...

3

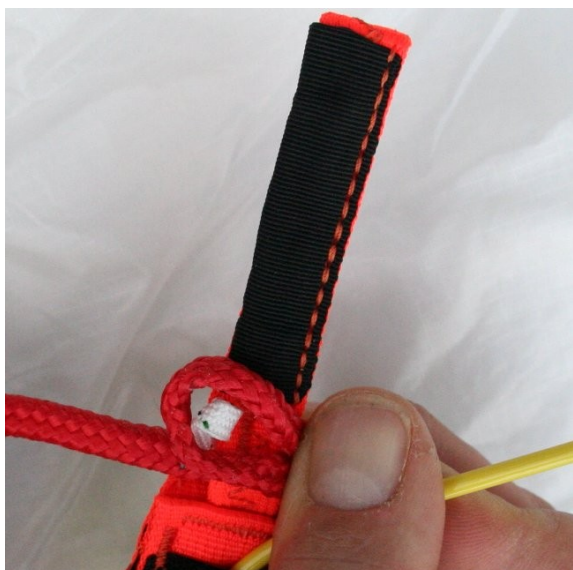

... passer le loop blanc au travers de la suspente de freins...

4

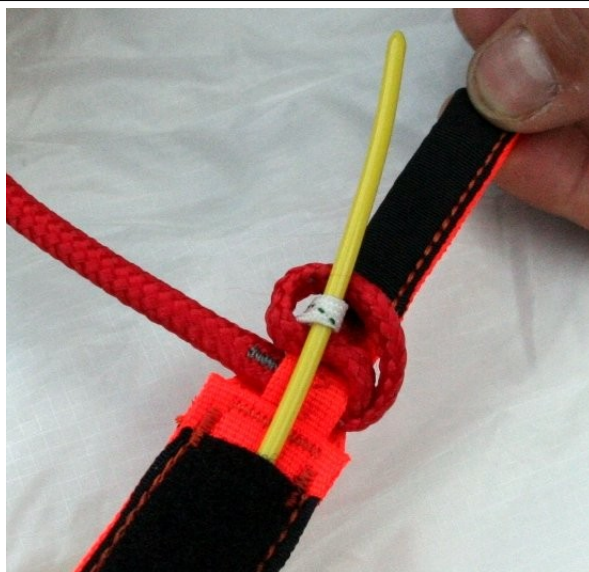


... et verrouiller avec le câble jaune.

5



Passer le câble jaune dans la gaine de protection et tirer sur la suspente de frein pour mettre le système en tension

6

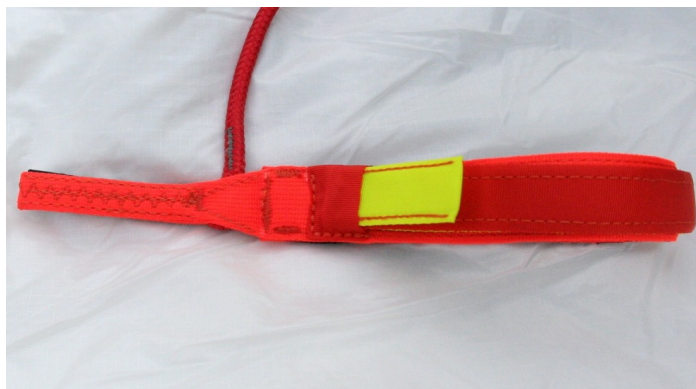

Terminé !